PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
SISTEMA TEATRO EN CASA
TSP-1446

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

CARACTERÍSTICAS

- Diseño profesional con amplificador incorporado, subwoofer y satélites
- Driver del Subwoofer de 5,25”
- Disipador externo
- Realce de bajos dinámico y baja distorsión.
- El sistema puede ser conectado a un DVD o cualquier otro equipo con salida de audio.
- El sistema esta blindado magnéticamente lo que permite su cercanía a monitores o pantallas de TV sin problemas
- Control remoto
- Selector de AUX y 5,1CH.

INSTALACIÓN

1. Según el diagrama 2.Conecte los cables de los satélites de correspondientemente a las salidas de audio ubicadas en a parte posterior del woofer.

2. Conecte un extremo del cable de audio que tiene un enchufe “quincunx” a la salida correspondiente de la unidad de DVD o su fuente de audio. Y el otro extremo en la entrada correspondiente 5.1. Ch en la parte posterior del panel de subwoofer.
3. Cuando conecte el computador con tarjeta 5.1 ch, refiérase al diagrama 2 y 3 para hacer la conexión.
4. Verifique que todas las conexiones estén correctas y luego conecte el cable de poder al conector “AC POWER”

Refiérase a las instrucciones de la tarjeta de PC con función 5.1ch. cuando desee utilizar este dispositivo.

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones y diagramas de conexión sin previo aviso.

OPERACIÓN

1. Presione el botón POWER en el control remoto o en la unidad para encender
2. Durante la reproducción , ajuste todas las perillas de volumen a los niveles deseados.

ESPECIFICACIONES

Potencia de salida : 30W + 10w x 5
Respuesta de frecuencia:
Bajos: 10hz – 300hz
Satélites: 220 hz – 45khz
S/N: ≥ 60db
Separación : ≥ 40 db
Subwoofer : 5.25” + 3” x 5+1.5” x 2
Controles de volumen, MUTE, Menú, Selector 5.1 / AUX, Remoto

PRECAUCIÓN

1. No exponga a la humedad o salpicaduras de agua.
2. No ponga objetos o recipientes llenos de agua o líquidos sobre el aparato.
3. No bloquee las ranuras de ventilación.
4. Solo para uso en interiores.
5. Al usar una señal de entrada de alta intensidad, no ajuste el volumen a su nivel máximo para evitar distorsión del sonido.
6. En caso de no usar durante mucho tiempo, desconecte de la fuente de poder.

ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL PAQUETE

- Un sub-woofer
- 5 Altavoces Satélites
- 5 cables de Audio
- Un Manual de Usuario
- Control Remoto
- 4 Cable de Señal.

USO DEL CONTROL REMOTO

POWER: Luego de conectar a la fuente de poder, el indicador STANDBY se encenderá en rojo, presione este botón para encender la unidad.

Selector 5,1 / AUX : Use este botón para seleccionar la entrada, sea esta 5.1 o AUX para sistema 2.1.
MVOL+/-: Use estos botones para ajustar el volumen general de la unidad.
CEN +/- : Use estos botones para ajustar el nivel de volumen del satélite central.
SW +/-: Use estos botones para ajustar el nivel de volumen de bajos.
SR +/-: Use estos botones para controlar el nivel de volumen de los satélites envolventes.

CABLE DE AUDIO DVD

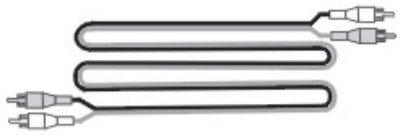

DIAGRAMA

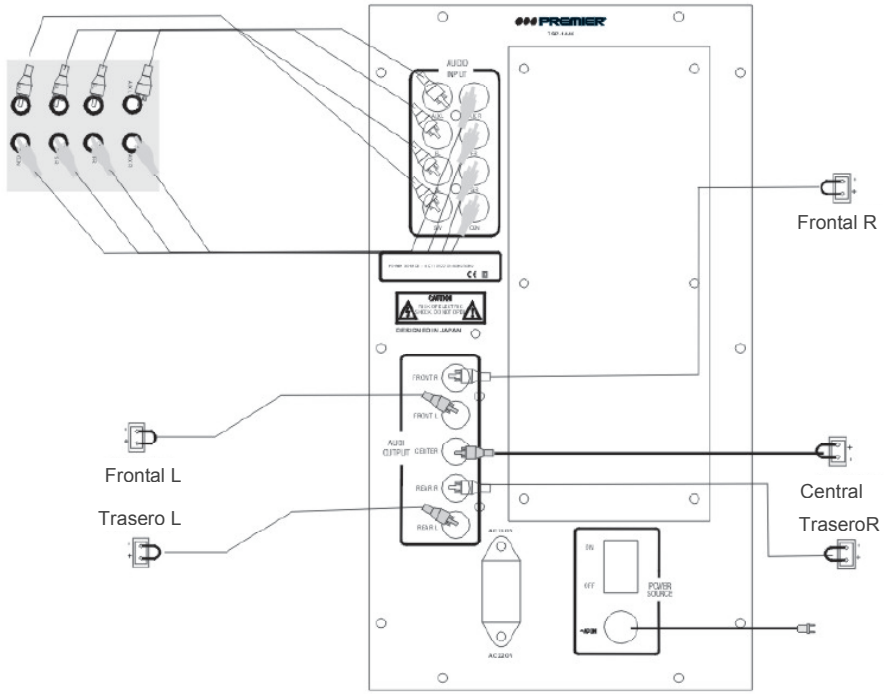

Reproductor de DVD o computador con tarjeta de 5.1 canales.